

Lenovo IdeaPad S300/S400/S405

ユーザーガイド ٧1.0

- 注記 _

- 製品を使用する前に、『Lenovo 安全性及び一般情報ガイド』をまず読んでください。
- 本ガイドでは、ユーザーが Windows® 7 を使用していると想定して書かれている説明があります。他の Windows オペレーティングシステムを使用している場合、操作が多少異なることがあります。他のオペレーティングシステムを使用している場合、適用されない操作もあります。
- 本ガイドに記載されている機能は大部分のモデルに共通しています。ご使用の コンピュータで利用できない機能もあれば、本ガイドに記載されていない機能が ご使用のコンピュータに搭載されていることもあります。
- 本マニュアルで使用されている図は、特に記載ない限り、Lenovo IdeaPad S300の図です。
- 本マニュアルに示す図は、実際の製品とは異なることがあります。 実際の製品を 参照してください。

_ 規制に関する通知 _

• ご覧になりたい場合、http://consumersupport.lenovo.com/ へ進み、 User guides and manuals をクリックしてください。


初版(2012年6月)

© 著作権 Lenovo 2012。

目次

第1章:パソコン各部の名称と機能	
上面	
左側面	
右側面	
前面	
底面	
第2章:基本を知る	
はじめて使用するにあたって	
AC アダプタとバッテリを使用する	9
タッチパッドを使用する	11
ホットキー	14
外付けデバイスを接続する	
特殊なキーとボタン	
システム状況のインジケータ	
コンピュータを安全に保護する	
Lenovo Quick Start を使用する	
第3章:インターネットに接続する	
有線接続	
無線接続	
第 4 章:OneKey Rescue システム	
OneKey Rescue システム	
•	
第5章:トラブルシューティング	
よくある質問	
トラブルシューティング	32
本 播	27

■■上面

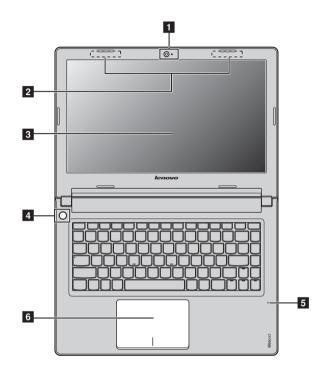

● 注意:

• ディスプレイパネルを 130°以上に開かないでください。ディスプレイパネルを閉じる時は、ディスプレイパネルとキーボードの間にペンやその他の物を置き忘れないように気を付けてください。そうしないと、ディスプレイパネルが損傷することがあります。

一体型カメラ ビデオ通信にカメラを使用します。

2 無線モジュールアン 内蔵アンテナで最適の無線通信の受信をします。 テナ

3 **コンピュータディ** LED バックライト付きの液晶ディスプレイは明るく見や **スプレイ** すいディスプレイです。


電源ボタン このボタンを押してコンピュータの電源を入れます。

内蔵マイク 内蔵マイク (ノイズ低減機能付き) は、ビデオ会議、ナレーション、または簡単な音声録音に使用できます。

6 タッチパッド タッチパッドは従来のマウスと同様に機能します。

注記:詳細は、11ページの「タッチパッドを使用する」を参照してください。

■■左側面



1 Novo ボタン コンピュータの電源が入っていない状態で、このボタンを押して、Lenovo OneKey Resuce システムを開きます。

注記:詳細は、27ページの「OneKey Rescue システム」を参照してください。

2 ファンルーバー 内部の熱を放散します。

注記: ファンルーバーはいずれもブロックされないようにしてください。そうしないと、 コンピュータが過熱する恐れがあります。

3 RJ-45 ポート このポートは、イーサネットネットワークへ接続します。

注記:詳細は、24ページの「有線接続」を参照してください。


4 HDMI ポート TV またはディスプレイ等の HDMI 入力付きデバイスを

接続します。

ISB 3.0 ポート USB デバイスを接続します。

注記:詳細は、17ページの「USBデバイスの接続」を参照してください。

■■右側面



1 メモリカードス ここにメモリカード (非付属品) を差し込みます。 ロット

注記:詳細は、16ページの「メモリカードを使用する(非付属品)」を参照してください。

2 **コンボオーディオ** ヘッドホンまたはヘッドセットを接続します。コンボ **端子** オーディオ端子は、従来のマイクはサポートしません。

3 USB 2.0 ポート USB デバイスを接続します。

注記:詳細は、17ページの「USB デバイスの接続」を参照してください。

4 AC 電源アダプタ ここに AC アダプタを接続します。 **端子**


注記:詳細は、9ページの「AC アダプタとバッテリを使用する」を参照してください。

●● 前面 ——



1 システム状況のイ 詳細は、20 ページの「システム状況のインジケータ」を ンジケータ 参照してください。

■■底面

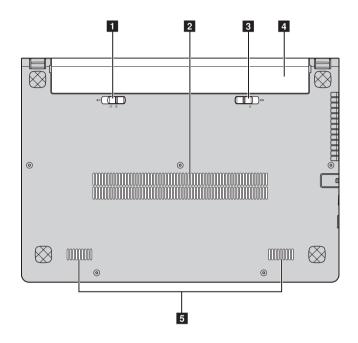

- 1 **バッテリラッチ** 手動のバッテリラッチを使用して、バッテリパックを安 **手動** 全に固定します。
- 2 ルーバー コンピュータに送風して冷却します。
- 3 バッテリラッチ バネ付のバッテリラッチによって、バッテリパックは所 バネ付 定の位置に安全に固定されます。
- 4 **バッテリパック** 詳細は、9ページの「AC アダプタとバッテリを使用する」を参照してください。
- **5 スピーカー** ステレオスピーカーにより、豊かで力強いサウンドを楽しむことができます。

■■はじめて使用するにあたって

■ マニュアルを読む

コンピュータを使用する前に同梱のマニュアルを読んでください。

■ 雷源に接続する

購入時に同梱のバッテリパックは十分に充電されていません。 バッテリを充電し、コンピュータの使用を開始するには、バッテリパックを 挿入し、コンピュータをコンセントに接続します。コンピュータが AC 電源 で動作すると、バッテリは自動的に充電されます。

バッテリパックを取り付ける

同梱の『セットアップポスター』を参照して、バッテリパックを取り付けます。

コンピュータをコンセントに接続する

- 電源コードを AC アダプタに接続します。
- ② AC アダプタを、コンピュータの AC 電源端子にしっかりと接続します。
- 3 電源コードをコンセントに差し込みます。

■ 電源を入れる

電源ボタンを押して、コンピュータに電源を投入します。

■ オペレーティングシステムを構成する

はじめて使用する場合は、オペレーティングシステムを構成する必要がある 場合があります。構成プロセスでは、以下の手順を行います。

- エンドユーザーライセンス使用許諾契約に同意する
- インターネット接続を構成する
- オペレーティングシステムを登録する
- ユーザーアカウントを作成する

■ コンピュータをスリープモードにするか、シャットダウンする

コンピュータの使用を終えたら、スリープモードにするか、シャットダウンすることができます。

コンピュータをスリープモードにする

短時間コンピュータを離れる場合は、コンピュータをスリープモードにします。

コンピュータをスリープモードにすると、起動プロセスをバイパスし、すぐにウェイクアップして使用を再開できます。

コンピュータをスリープモードにするには、●をクリックし、「スタート」メニューから「**スリープ**」を選択します。

注記:電源表示ランプが点滅し始める(コンピュータがスリープモードであることを示します)まで待ってから、コンピュータを移動してください。ハードディスクの回転中にコンピュータを移動すると、ハードディスクが損傷してデータを失う原因になることがあります。

コンピュータをウェイクアップするには、次のいずれかの手順を実行します。

- 電源ボタンを押します。
- キーボード上のいずれかのキーを押します。

コンピュータをシャットダウンする

1~2日間、コンピュータを使用しない場合は、シャットダウンします。 コンピュータをシャットダウンするには、⑤をクリックし、スタートメ ニューで「シャットダウン」または「Smart Shutdown」を選択します。

注記:

- 「シャットダウン」または「休止」の代わりに、「Smart Shutdown」を選択すると、 次回コンピュータの電源を入れた時に、よりすばやく起動できます。
- インストールしたシステムの更新を有効にする場合は、「スマートアップデート」は選択しないでください。その代わりに、「シャットダウン」または「再起動」を選択します。

■ AC アダプタとバッテリを使用する

■ バッテリステータスを確認する

通知エリアでバッテリアイコンをチェックして、バッテリ電源の残量(パーセンテージ)を確認できます。

注記: コンピュータのユーザーごとに使用の傾向やニーズが異なるため、バッテリ充電 の持続時間がどのくらいになるかを予測することは困難です。主な要因として次 の2つが挙げられます。

- 仕事開始時のバッテリ残量。
- コンピュータの使用方法。たとえば、ハードディスクドライブへのアクセス頻度やコンピュータディスプレイの輝度。

■ バッテリを充電する

バッテリの残量が少なくなった場合は、バッテリを充電するか、フル充電されたバッテリと取り替える必要があります。

次のいずれかに該当する場合には、充電が必要です。

- 新しいバッテリを購入したとき
- バッテリステータスインジケータが点滅し始めたとき
- バッテリを長期間にわたり使用していなかったとき

注記:

- コンピュータを使用する時は、コンピュータ内部に塵や埃が入らないように、バッテリパックを取り付けておくことをお勧めします。
- バッテリ寿命を長くするために、コンピュータは、バッテリがフル充電状態から減っても、すぐにはバッテリの再充電を開始しません。
- バッテリは 10 ℃~ 30 ℃ の範囲で充電してください。
- フル充電やフル放電は必要ありません。

■ バッテリパックを取り外す


長期間コンピュータを使用しない場合や、コンピュータを保守のために Lenovoへ送る必要がある場合などは、コンピュータからバッテリパックを 取り外します。コンピュータをシャットダウンしてから、バッテリパックを 取り外してください。

■ バッテリを取り扱う

充電式のバッテリパックを間違ったタイプのバッテリパックと交換すると、 爆発する危険性があります。バッテリパックには、少量の有害物質が含まれ ています。怪我をしないように、そして環境を汚染しないように、以下の点 に注意してください。

- バッテリを交換するときは、Lenovo 推奨品をご使用ください。
- バッテリパックを火に近づけないでください。
- バッテリパックを水や雨で濡らさないでください。
- バッテリパックを分解しようとしないでください。
- バッテリパックを短絡 (ショート) させないでください。
- バッテリパックはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリパックをごみ廃棄場で処分されるごみと一緒に捨てないでください。バッテリを廃棄する場合は、地方自治体の条例または規則、およびお客様の会社の安全標準に従ってください。

■■タッチパッドを使用する

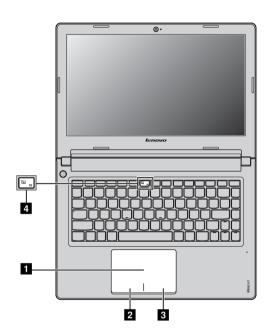

1 タッチパッド

画面上でカーソルを動かすには、カーソルを動かす方向に、パッド上で指先を滑らせます。

2 左クリック領域

従来のマウスの左ボタンに対応する機能で、こ の領域をクリックすると実行できます。

3 右クリック領域

従来のマウスの右ボタンに対応する機能で、こ の領域をクリックすると実行できます。

注記: 4 を押して、タッチパッドを有効 / 無効にできます。


■ Lenovo インテリジェントタッチパッド

Lenovo インテリジェントタッチパッドには、Quick Notes (クイックノート) と Wall Paper (壁紙) の 2 つのアプリケーションがあります。Quick Notes (クイックノート) または Wall Paper (壁紙) を開始するには、タッチパッド上で 4 本の指を左または右にスライドさせます。


アプリケーション	使用目的
Quick Notes(クイックノート)	メモを書く
Wall Paper (壁紙)	壁紙の設定と変更をする

クイックノートの開始と使用

Quick Notes(クイックノート)を開始するには、タッチパッドの左側に 4本の指を少し離して置き、右側にすばやくスライドさせます。

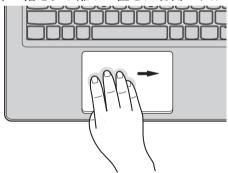


Quick Notes (クイックノート)では、3本の指を上下にスライドさせて、アクティブなメモを切り替えます。

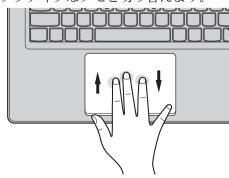

Wall Paper (壁紙) の開始


Wall Paper (壁紙) を開始するには、タッチパッドの右側に4本の指を少し離して置き、左側にすばやくスライドさせます。

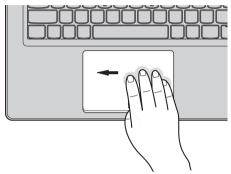

Wall Paper (壁紙) では、他のデフォルトの壁紙に変更したり、写真を選択して壁紙に設定することができます。

■■ホットキー

ホットキーは、キーボードの一番上の列にあります。

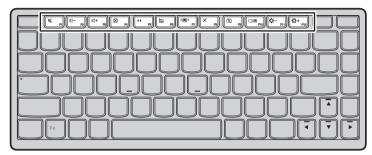

適切なホットキーを押して、システム設定を即座に変更できます。各ホット キーの機能について次に説明します。

内蔵無線デバイス設定のイン ターフェースを開きます (オ × 。): 内蔵マイクを有効 / 無効に ン / オフ)。

■ ホットキーモードを設定する

デフォルトで、適切なホットキーを押すと、ホットキー機能にアクセスできます。ただし、BIOS セットアップ ユーティリティでホットキーモードを無効にすることができます。ホットキーモードを無効にするには、

- コンピュータを再起動します。Lenovo ロゴが表示されたら、すぐに Fn + F2 キーを押して、BIOS セットアップ ユーティリティを開きます。
- **②** BIOS セットアップ ユーティリティで、「Configuration (設定)」メニューを開き、「HotKey Mode (ホットキーモード)」を「Enabled (有効)」から「Disabled (無効)」にします。
- **③**「Exit (終了)」メニューを開き、「Exit Saving Changes (変更を保存して終了)」を選択します。

注記:ホットキーモードが無効になっている場合、Fn キーと適切なホットキーを押すと、 対応するホットキー機能にアクセスできます。

■■外付けデバイスを接続する

コンピュータには広範な内蔵機能と接続機能が搭載されています。

■ メモリカードを使用する(非付属品)

コンピュータは次のメモリカードをサポートしています。

- セキュアデジタル (SD) カード
- マルチメディアカード (MMC)

注記:

- スロットには一度に1つのカードのみ挿入してください。
- このカード読み取り装置は SDIO デバイス (SDIO Bluetooth など) はサポートしていません。

メモリカードを差し込む

カチッという音がして所定の位置に収まるまで、メモリカードをメモリカードスロットにスライドさせます。


メモリカードを取り外す

- カチッという音がするまで、メモリカードを押します。
- ② メモリカードスロットからメモリカードをゆっくりと引き出します。

注記: データが破壊されないように、Windows の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンでメモリカードを無効にしてから、取り外してください。

■ USB デバイスの接続

コンピュータ上の USB プラグ (タイプ A) を USB ポートに差し込むことによってコンピュータに USB デバイスを接続することができます。

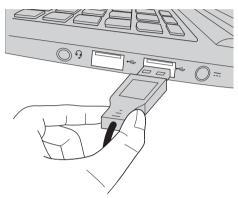

まず、USB デバイスのプラグをコンピュータ上の特定の USB ポートに差し込むと、Windows がそのデバイス用ドライバを自動的にインストールします。ドライバがインストールされた後、追加ステップを実行せずにデバイスを外して再度接続します。

注記:一般に、Windows はデバイスを接続した後に新規デバイスを検出してから自動的にドライバをインストールします。しかし、デバイスを接続する前に、ドライバをインストールするよう要求するデバイスもあります。デバイスを接続する前に、デバイスのメーカーが提供する文書を確認してください。

USB 記憶装置を外す前に、この装置によるデータ転送が終了しているか確認してください。Windowsの通知エリアの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックしてから装置を取り外します。

注記:USB デバイスが電源コードを使用する場合、接続前にデバイスを電源に接続してください。そうしないと、デバイスが認識されないことがあります。

■ Bluetooth 対応デバイスの接続(一部のモデル)

コンピュータに内蔵 Bluetooth アダプタカードが搭載されている場合、これにより、ノートパソコン、PDA、携帯電話など他の Bluetooth 対応デバイスと接続し、データを無線で転送できます。オープンな空間で 10 m 以内なら、ケーブルなしでこれらのデバイス間でデータを転送できます。

注記: 実際の最大伝送範囲は干渉と伝送バリアなどの条件で異なります。最大の接続速度を得るために、デバイスはできる限りコンピュータの近くに配置してください。

コンピュータで Bluetooth 通信を有効にする

■『キーを押して、構成します。

注記:

- Bluetooth 機能を使用する必要がない場合は、バッテリ電源を節約するためにオフにしてください。
- Bluetooth 対応デバイスとコンピュータ間でデータを転送するには、この2つをペアリングする必要があります。Bluetooth 対応デバイスとコンピュータとのペアリングについて詳しくは、デバイスの説明書を参照してください。

■■特殊なキーとボタン



■ Novo ボタン **1**

- コンピュータの電源が入っていない時に、このボタンを押して、OneKey Rescue システムを起動します。
- Windows オペレーティングシステムで、このボタンを押すと Lenovo OneKey Recovery システムが起動します。

注記:詳細は、27ページの「OneKey Rescue システム」を参照してください。


■ Lenovo Quick Start 2

コンピュータ起動時に、即座に Fn + F3 キー (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Enabled (有効)」に設定されている場合) または F3 キー (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Disabled (無効)」に設定されている場合) を押して、Lenovo Quick Start を起動します。

注記:詳細は、23 ページの「Lenovo Ouick Start を使用する」を参照してください。

■■システム状況のインジケーター

これらのインジケータによってコンピュータの状況がわかります。

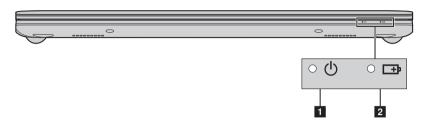

- 電力ステータスインジケータ 🖰
- 2 バッテリステータスインジケータ □

番号	記号	インジ ケータ	インジケー タのステー タス	意味
1	Ó	電力	オン (白色点灯) 点滅 オフ	コンピュータの電源が入っています。 コンピュータはスリープモードです。 コンピュータの電源が切れています。
2	□	バッテリ	オン (白色点灯) 黄色点灯 黄滅 黄滅 白滅 カフ	バッテリは 20% 以上充電されています。 バッテリは 5% ~ 20% 充電されています。 バッテリの充電は 5% 未満です。 バッテリの充電が 20% に達すると、点滅の色が白色に変わります。 バッテリは、20% ~ 80% 充電す。バッテリは、20% ~ 80% 充電すると、方ッテリは、まだ充電中ですると、方ッテリは、30% に達すると、ランプリスを主がが、また電は継続されます。 バッテリが取り外されています。

■■コンピュータを安全に保護する

ここでは、コンピュータを盗難や不正使用から保護する方法について説明します。

■ VeriFace™ を使用する

VeriFace は、顔認識ソフトウェアで、顔のデジタルスナップショットを撮り、顔の主な特徴を抽出して、システムの「パスワード」となるデジタルマップを作成します。

VeriFace をはじめてアクティブにする時は、デスクトップ上の VeriFace アイコンをクリックして、自分の顔イメージを登録してください。

注記:

- 顔の登録と検証は、一様な安定した光のもとで行うともっとも効果を発揮します。
- システムへのログオン時にこの機能を使用するかどうかを決めることができます。

VeriFace の説明について詳しくは、ソフトウェアのヘルプファイルを参照してください。

■ パスワードを使用する

パスワードを使用すると、他のユーザーによってコンピュータが使用されることを防ぐのに役立ちます。パスワードを設定して有効にすると、コンピュータの電源を入れるたびに画面にプロンプトが表示されます。プロンプトにパスワードを入力します。正しいパスワードを入力しないと、コンピュータを使用できません。

注記: このパスワードは、1~7文字の英数字の組み合わせにします。

パスワードの設定方法について詳しくは、BIOS セットアップユーティリ ティ画面右側のヘルプを参照してください。

注記: BIOS セットアップ ユーティリティを開くには、コンピュータの起動時に Lenovo ロゴが表示されている間に、Fn + F2 (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Enabled (有効)」に設定されている場合)または F2 (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Disabled (無効)」に設定されている場合)を押します。

■ Lenovo Quick Start を使用する

起動時の数秒間で Lenovo Quick Start は便利な環境を提供します。これを使用すれば、Windows オペレーティングシステムを起動しなくても、Web参照、インスタントメッセージ、その他の機能に即座にアクセスすることができます。

注記: Lenovo Quick Start がインストールされていない場合、起動しようとすると、画面に プロンプトが表示されます。

■ Lenovo Quick Start を起動する

Lenovo Ouick Start を起動するには、

- ② Lenovo ロゴが表示されたら、即座に Fn + F3 キー(「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Enabled (有効)」に設定されている場合)または F3 キー(「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Disabled (無効)」に設定されている場合)を押して、Lenovo Quick Start を起動します。

■ Lenovo Quick Start を終了する

Lenovo Quick Start を使い終わったら、コンピュータの電源を切るか、Windows オペレーティングシステムを起動することができます。コンピュータの電源を切るには、画面左下隅の ⑩ ボタンをクリックします。

Windows オペレーティングシステムを起動するには、画面の左下隅の ❷ ボタンをクリックします。すると、コンピュータが再起動して、Windows オペレーティングシステムが起動します。

第3章:インターネットに接続する

グローバルネットワークであるインターネットは世界中のコンピュータをつないで、電子メール、情報検索、e コマース、Web 参照や娯楽などのサービスを提供します。

以下の方法でコンピュータをインターネットに接続できます。

有線接続:物理的配線を使用して接続します。


無線ネットワークテクノロジ:配線なしで接続します。

■■有線接続

有線の接続はコンピュータをインターネットに接続する安全で信頼性の高い方法です。

ケーブル	ケーブルインターネットサービスでは、住宅のケーブル TV ラインに接続したケーブルモデムを使用します。
DSL	DSL は、通常の電話線で家庭や小規模ビジネスに高速 ネットワークを提供する関連テクノロジファミリーで す。

■ ハードウェア接続

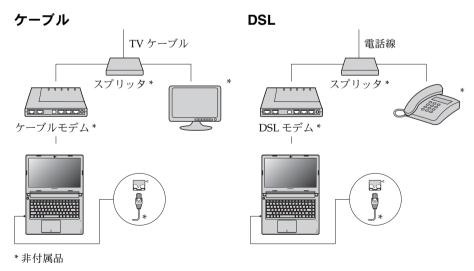


注記: 上図は参照用です。実際の接続方法は異なることがあります。

第3章:インターネットに接続する

ネットワークケーブルを差し込むには、以下の手順を実行してください。

- ↑ ネットワークケーブルのコネクタを持って、RJ-45 カバーをゆっくり下に押します。
- ② コネクタを RJ-45 ポートに差し込みます。 2

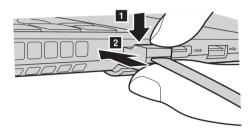

■ ソフトウェアの設定

コンピュータの構成方法について詳しくは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)にお尋ねください。

第3章:インターネットに接続する

■■無線接続

無線接続を使用すれば、モバイルデバイスでインターネット接続できます。 これを使用すれば、無線信号が届く範囲ならどこでもオンラインで作業がで きます。

インターネットへの無線接続は、信号の規模によって、以下の規格に基づい て構築できます。

Wi-Fi	Wi-Fi ネットワークは、家庭、オフィス、小規模の建物 グループなど狭い物理的領域を対象とします。接続に はアクセスポイントが必要です。
WiMAX	WiMAX ネットワークは、複数の無線 LAN システムを接続して大都市領域をカバーし、ケーブルなしで高速プロードバンドへの接続を提供します。

注記:ご使用のコンピュータでは、一部の無線接続方法がサポートされていない場合もあります。

■ Wi-Fi/WiMAX を使用する (一部のモデル)

無線接続を有効にする

ワイヤレス通信を有効にするには、「®」」を押して設定します。

ハードウェア接続



* 非付属品

ソフトウェアの設定

コンピュータの構成方法について詳しくは、インターネットサービスプロバイダ (ISP) にお尋ねください。または、Windows のヘルプとサポートセンターを検索してください。

第4章: OneKey Rescue システム

■ OneKey Rescue システム

■ はじめに

Lenovo OneKey Rescue システムは使いやすいアプリケーションで、これを使ってシステムのパーティション(Cドライブ)にデータをバックアップし、必要に応じて簡単に復元することができます。Lenovo OneKey Recovery はWindows オペレーティングシステムで実行できます。また、OneKey Rescueシステムは Windows オペレーティングシステムを起動せずに実行できます。

注意:

OneKey Rescue システムの機能を使用するために、ハードディスクにはデフォルトですでに隠しパーティションが設定されており、ここにシステムのイメージファイルと OneKey Rescue システムプログラムファイルが保存されます。このデフォルトのパーティションはセキュリティのために表示されません。また、このパーティションがあるため、ディスク空き容量は表示要領より少なくなっています。実際に使用できるハードディスク容量は、(オペレーティングシステムおよびあらかじめインストールされているソフトウェアのサイズに基づいた)ミラーイメージファイルのサイズによって異なります。

■ Lenovo OneKey Recovery を使用する (Windows オペレーティングシステム内)

Windows オペレーティングシステムで、デスクトップ上の OneKey Recovery システムアイコンをダブルクリックすると、Lenovo OneKey Recovery が起動します。

プログラムで、ハードディスクドライブや他の記憶装置に、または、リカバリーディスクを作成して、システムパーティションをバックアップできます。

注記:

- バックアッププロセスとリカバリーディスクの作成には時間がかかります。AC アダプタとバッテリパックをコンピュータに接続してください。
- リカバリーディスクを作成したら、正しい順序で使用できるように番号を付けてください。
- 光ディスクドライブを内蔵していないコンピュータで、リカバリーディスクの作成がサポートされていますが、物理的にリカバリーディスクを作成するには、適切な外付け光ディスクドライブが必要です。

詳しくは、Lenovo OneKey Recovery のヘルプファイルを参照してください。

第4章: OneKey Rescue システム

■ Lenovo OneKey Rescue システムを使用する (Windows オペレーティングシステムなしで)

オペレーティングシステムをロードできない場合は、以下の手順に従ってOneKey Rescue システムを起動してください。

- コンピュータをシャットダウンします。
- Aボタンを押して、OneKey Rescue システムを起動します。

システムパーティションをもとの工場出荷状態に復元したり、以前作成した バックアップに復元したりできます。

注記: リカバリープロセスは元に戻すことができません。リカバリー機能を実行する前に重要なデータのバックアップを取ってください。

■ リカバリーディスクの作成


コンピュータにはリカバリーディスクは同梱されていません。Lenovo OneKey Recovery システムを使用して、リカバリーディスクを作成します。システムが故障した場合、リカバリーディスクを使用してコンピュータを起動させるかまたは復元することができます。

リカバリーディスクを作成するためには:

• 記録可能なディスクをコンピュータの光学ドライブに挿入します。

注記:コンピュータが内蔵光学ドライブを装備していないかまたは内蔵光学ドライブがディスクの作成をサポートしない場合、適切な外付け光学ドライブをコンピュータに接続してください。

• Windows オペレーティングシステムで、Novo ボタンを押すと Lenovo OneKey Recovery システムが起動します。

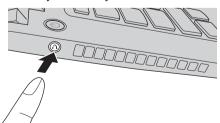

• メイン画面で、「**リカバリーディスクの作成**」をクリックします。

第4章: OneKey Rescue システム

- リカバリーディスクの種類を選択します。以下の3種類のリカバリーディスクを作成することができます。既存バックアップ画像付きリカバリーディスク、現行システムパーティションからのリカバリーディスク、工場出荷時リカバリーディスク。作成したいリカバリーディスクの種類を選択して、画面上の指示に従ってください。
- 指示があれば、追加の書き込み可能なディスクを挿入します。

注記:

- リカバリーディスクの作成プロセスが開始される前に、ディスクの推定数が表示されます。必要なディスク数を最小限にするために、書き込み可能な DVD を媒体として使用してください。また、光学式ドライブが専用ディスクと互換性があるか確認してください。
- リカバリーディスクを作成したら、正しい順序で使用できるようにディスクに番号を付けてください。システムが故障している場合、最初に作成されたディスクを使用して、コンピュータを起動させます。

■■ よくある質問 -

ここでは、よくある質問のリストと詳細な回答の参照先を示します。コンピュータ同梱のパッケージに含まれている各文書について詳しくは、Lenovo IdeaPad S300/S400/S405『セットアップポスター』を参照してください。

コンピュータを安全に使用するための注意点について

『Lenovo 安全性及び一般情報ガイド』の「第1章. 重要な安全上の注意」を参照してください。

コンピュータのトラブルを防ぐ方法について

『Lenovo 安全性及び一般情報ガイド』の「第2章. ご使用とお手入れ」を参照してください。

コンピュータのメインハードウェアの特徴は何ですか。

第1章と第2章で詳しく説明しています。

コンピュータの詳細な仕様の参照先について

サイトhttp://consumersupport.lenovo.com で検索できます。

リカバリーディスクについて

コンピュータにはリカバリーディスクは同梱されていません。Lenovoが提供する代替のリカバリー方法については、27ページの「第4章: OneKey Rescue システム」を参照してください。

あらかじめインストールされているソフトウェアのインストレーションディスクはどこにありますか。

コンピュータには、あらかじめインストールされているソフトウェアのインストレーションディスクは付属していません。コンピュータにあらかじめインストールされているソフトウェアのインストレーションプログラムは、Lenovoの製品サポート Web サイト

(http://consumersupport.lenovo.com) からダウンロードできます。コンピュータに Windows オペレーティングシステムであらかじめインストールされている場合は、ハードディスクドライブの D パーティションの **Application** フォルダであらかじめインストールされているソフトウェアの一部のインストレーションプログラムを検索できます。

カスタマーサポートセンターへの連絡方法について

『Lenovo 安全性及び一般情報ガイド』の「第3章. ヘルプとサービスの利用方法」を参照してください。

保証情報について

コンピュータに適用される保証サービスの保証期間及び種類を含む保証について、コンピュータに同梱されている Lenovo 保証規定の小冊子を参照してください。

デバイスドライバはどこにありますか

コンピュータの各コンポーネントが適切に動作し、適切なパフォーマンスを実現するためには、互換性のあるデバイスドライバが必要です。ご使用のコンピュータモデルのすべてのデバイスドライバは、Lenovoの製品サポート Web サイトからダウンロードできます。コンピュータに Windows オペレーティングシステムであらかじめインストールされている場合は、ハードディスクドライブの D パーティションの「Driver」フォルダでオペレーティングシステムのデバイスドライバを検索できます。Lenovoの製品サポート Web サイトには、最新のデバイスドライバが掲載されています。

バックアッププロセスが失敗した場合

問題なくバックアップ機能を開始できたが、バックアッププロセスの途中で失敗した場合は、以下の手順を実行してみてください。

- ◆ その他のプログラムを閉じて、バックアッププロセスを再起動させてください。
- ② バックアップ先のメディアが損傷していないかチェックし、別のパス を選択し、再度実行します。

システムを工場出荷状態に復元する場合

システムが失敗した場合、または、オペレーティングシステムを再インストールする必要がある場合、この機能を使用できます。これにより、コンピュータ購入後最初に起動した時の初期状態にコンピュータを復元できます。現在のパーティションに重要なデータがある場合は、このリカバリー機能を実行する前にバックアップします。

■■トラブルシューティング

発生している問題がこのセクションで見つからない場合は、第2章を参照してください。以下の情報を活用すると、第2章の包括的な内容を参照せずに問題を解決できることがあります。

ディスプレイの問題

コンピュータの電源をオンに しても、画面に何も表示され ない。

- それでも何も表示されない場合は、次のことを確認してください。
 - バッテリが正しく取り付けられているか。
 - AC アダプタがコンピュータに接続され、電源コードが正常なコンセントに差し込まれているか。
 - コンピュータの電源がオンになっているか(確認のため、 電源ボタンをもう一度押してください)。
- これらの項目が正しく設定されていて、画面に何も表示されない場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

コンピュータの電源をオンに すると、何も表示されていな い画面に白いカーソルだけが 表示される。

コンピュータの電源がオンに なっている間に、画面に何も 表示されなくなる。

- OneKey Rescue システムを使用して、バックアップファイルを Windows 環境に復元するかまたはハードディスクのコンテンツ全体を元の工場出荷時のコンテンツに復元します。それでも画面にカーソルしか表示されない場合は、コンピュータの修理を依頼してください。
- スクリーンセーバーまたは省電力機能が有効になっている 可能性があります。次のいずれかの操作を行って、スク リーンセーバーを終了するかスリープモードまたは休止 モードから復帰してください。
 - タッチパッドに触れます。
 - キーボード上のいずれかのキーを押します。
 - 電源ボタンを押します。

パスワードの問題

パスワードを忘れてしまった。

- ユーザーパスワードを忘れた場合、システム管理者にユーザーパスワードをクリアするようご依頼ください。
- HDDパスワードを忘れてしまった場合、Lenovo 認定のサービス代理店でパスワードのリセットおよびハードディスクからのデータの復元を行うことはできません。Lenovo 認定のサービス代理店またはマーケティング代理店にコンピュータをお預けいただき、ハードディスクドライブの交換をご頼いただくことになります。その際は、購入を証明するものが必要です。また、部品やサービスが有料になる場合があります。
- 管理者パスワードを忘れた場合、Lenovo 認定のサービス 代理店でパスワードのリセットを行うことはできません。 Lenovo 認定のサービス代理店またはマーケティング代理 店にコンピュータを預け、システムボードの交換をご依頼 ください。その際は、購入を証明するものが必要です。また、部品やサービスが有料になる場合があります。

スリープまたは休止の問題

バッテリー切れというメッセージが表示され、コンピュータが即時にオフになる。

コンピュータが、起動時のセ ルフテスト (POST) の直後にス リープモードに入る。

- バッテリ電源の残量が少なくなっています。コンピュータ に AC アダプタを接続するか、フル充電したバッテリに交 換してください。
- 次のことを確認してください。
 - バッテリが充電されているか。
 - 動作温度が、許容される範囲内にあるか。『Lenovo 安全性及び一般情報ガイド』の「第2章. ご使用とお手入れ」を参照してください。

注記: バッテリが充電され、温度が範囲内にある場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

コンピュータがスリープモードから復帰せず、動作しない。

- コンピュータがスリープモードから復帰しない場合、バッテリの消耗により、自動的に休止モードになった可能性があります。電源インジケータをチェックしてください。
- コンピュータがスリープモードの場合、コンピュータに AC アダプタを接続し、任意のキーまたは電源ボタンを押 します。
- コンピュータが休止モードまたは電源オフ状態の場合、コンピュータに AC アダプタを接続し、電源ボタンを押して操作を再開します。

注記: それでもスリープモードから復帰しない場合、システムが応答しなくなったため、コンピュータの電源をオフにできません。コンピュータをリセットしてください。未保存のデータは失われる可能性があります。コンピュータをリセットするには、電源ボタンを4秒以上押し続けてください。それでもコンピュータをリセットできない場合は、ACアダプタとバッテリを取り外してください。

コンピュータ画面の問題

画面に何も表示されない。

- 次のことを実行してください。

 - 電源インジケータが点滅している場合は、電源ボタンボタンを押してスリープモードを終了します。
 - それでも問題が解決しない場合は、次の「画面が判読不能またはゆがんでいる」の解決策を実行してください。

画面が判読不能または ゆがんでいる。

- 次のことを確認してください。
 - ディスプレイ デバイス ドライバが正しくインストールされているか。
 - 画面の解像度と色品質が正しく設定されているか。
 - モニタのタイプは正しいか。

画面に間違った文字が表示される。

オペレーティングシステムまたはプログラムを正しくインストールしましたか。インストールと構成が正しい場合は、コンピュータの修理を依頼してください。

サウンドの問題

音量を上げても、スピーカー から音が出ない。

- 次のことを確認してください。
 - ミュート機能がオフになっているか。
 - ヘッドホン端子が使用されていないか。
 - スピーカーが再生デバイスとして選択されているか。

バッテリの問題

バッテリ残量インジケータが 空になる前にシャット ダウン される。

バッテリを放電してから、再充電してください。

-または -

バッテリ残量インジケータが 空になった後もコンピュータ を操作できる。

フル充雷したバッテリの動作 時間が短い。

コンピュータがフル充電した バッテリで動作しない。

バッテリを充雷できない。

- 詳細については、第2章の「バッテリを取り扱う」を参照 してください。
- バッテリの過電流保護装置が働いている可能性がありま す。コンピュータの電源を1分間オフにして保護装置をリ セットし、もう一度電源をオンしてください。

詳細については、第2章の「バッテリを取り扱う」を参照 してください。

ハード ディスク ドライブの問題

ハード ディスク ドライブが動 作しない。

BIOS セットアップユーティリティの「Boot (ブート)」メ ニューで、ハードディスクドライブが「Boot Device Priority (起動デバイス優先順位)」に正しく設定されてい ることを確認してください。

スタートアップの問題

Microsoft® Windows オペレー ・ ティング システムが起動しな 110

OneKey Rescue システムを使用して問題を解決するか、問 題を特定してください。OneKey Rescue システムについて 詳しくは、27ページの「第4章: OneKey Rescue システ ム」を参照してください。

OneKey Rescue システムの問題

バックアップを作成できない。

- 現在 Windows オペレーティング システムが使用されてい ません。
- バックアップ データを保存するのに十分な空き容量があり ません。システム パーティション(Cドライブ)のハード ディスク空き容量を増やす必要があります。

システムパーティションを出 荷時デフォルトに復元できま せんでした。

パーティション サイズや C ドライブ容量などのシステム パーティションが変更されています。

その他の問題

コンピュータが応答しない。

- コンピュータの電源を切るには、電源ボタンを4秒以上押し 続けてください。それでもコンピュータが応答しない場合 は、ACアダプタとバッテリを取り外してください。
- 通信操作中、コンピュータがスリープモードに入ると、コンピュータがロックされることがあります。ネットワークで操作する場合は、スリープタイマーを無効にしてください。

必要なデバイスからコンピュータが起動しない。

- BIOS セットアップユーティリティの「Boot (プート)」メニューを表示します。必要なデバイスからコンピュータが起動するように、BIOS セットアップユーティリティで「Boot Device Priority (起動デバイス優先順位)」が設定されていることを確認してください。
- コンピュータを起動するデバイスが有効になっていること も確認してください。BIOS セットアップユーティリティ の「Boot (ブート)」メニューで、「Boot Device Priority (起動デバイス優先順位)」リストにそのデバイスが設定されていることを確認してください。
- コンピュータを起動するデバイスを選択するには、コンピュータ起動時に Lenovo のロゴが表示されている間に Fn + F12 (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Enabled (有効)」に設定されている場合) または F12 (「HotKey Mode (ホットキーモード)」が「Disabled (無効)」に設定されている場合) キーを押します。

接続した外付けデバイスが動 作しない。

- コンピュータの電源がオンになっている間は、USB以外の 外付けデバイスケーブルの接続や切断を行わないでください。コンピュータが損傷するそれがあります。
- 外付け USB 光ディスクドライブなど消費電力の多い外付 けデバイスを使用する場合は、外付けデバイスの電源アダ プタを使用してください。そうないと、デバイスが認識さ れず、システムがシャットダウンすることがあります。

商標

以下は、Lenovoの日本およびその他の国における商標または登録商標です。

Lenovo

IdeaPad

OneKey

VeriFace

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

lenovo.

New World. New Thinking.TM www.lenovo.com